

MOTOBINEUSE FP4MT  
DEMARRAGE RAPIDE ET CONSEILS D'ENTRETIEN

Avant toute utilisation, portez des lunettes de protection, des gants adaptés, un casque anti-bruit des chaussures de sécurité à semelle antidérapante ainsi que des vêtements appropriés. Se référer au manuel d'instructions pour tout complément d'information.


1 Contenu du Carton DEMARRAGE RAPIDE

Vérifier le contenu du carton suivant la liste au point 2.




2 Assemblage


Les accessoires d'assemblage de la motobineuse sont mis dans des sachets plastique comportant les mêmes numéros que ci-dessous.

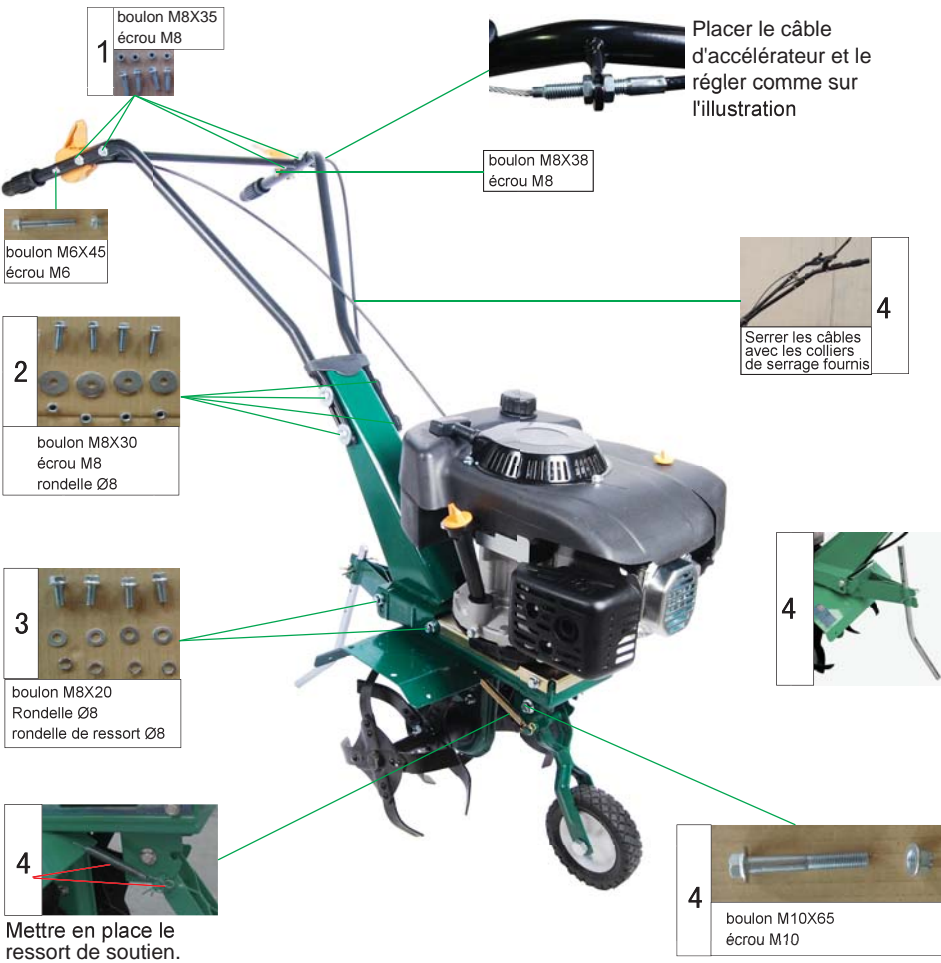

3 Le réservoir d'huile est vide lors du déballage de la machine. Versez environ 0.6L d'huile de grade 10W40 au niveau de la partie C. Ajouter de l'essence dans la partie D et uniquement du SP98. Verser environ 2.2L pour faire le plein. Attention, l'utilisation de SP95 E10 est déconseillée et provoquera la perte de garantie moteur.

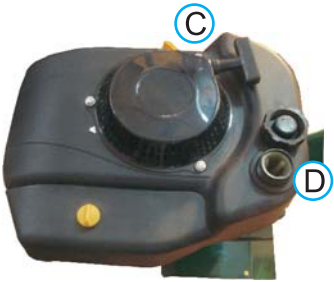

- 4
1. Mettre la poignée d'accélérateur sur la position "clapet" uniquement si le moteur est froid. Si le moteur est chaud, mettre directement en position "tortue"
  2. Pour démarrer la motobineuse, tirer le lanceur "E" jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Ensuite, tirer d'un coup sec. Garder toujours le lanceur en main pour le raccompagner en position initiale. Faire attention à la longueur du lanceur, ne pas forcer sur la butée de fin de course sous peine de casser le lanceur.
  3. L'accélérateur de la motobineuse permet de régler la vitesse de rotation des lames. Positionner le curseur suivant la dureté de la terre à retourner.
  4. Durant l'opération, utilisez la butée de profondeur comme pivot pour changer la direction d'opération.



5 Pour arrêter la motobineuse, mettre l'accélérateur sur la position "STOP"

ENTRETIEN ET CONSEILS

1. Vérifier le serrage de toutes les vis après une heure d'utilisation et resserrer si besoin.
2. Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation.
3. En fin de saison, vider l'essence restante.
4. Afin de garantir un bon rendement avec la motobineuse, vous pouvez affûter les lames régulièrement si elles commencent à être moins pénétrante dans la terre.
5. Stocker la motobineuse dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière. Toujours nettoyer les lames après l'utilisation afin de prévenir de la rouille.